

Guía de operación 3503

CASIO®

ESPAÑOL


También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/es/wat/model/3503/>

ES-1

Acerca de este manual

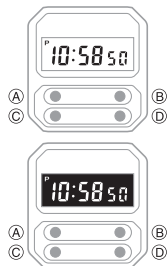

- Dependiendo del modelo de reloj, el texto visualizado aparece con caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de pantallas en este manual se muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.
- Las operaciones de los botones se indican mediante las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones del producto que figuran en este manual son solo para fines de referencia, por lo tanto, podrán diferir ligeramente del producto real.

ES-2

Contenido

Acerca de este manualES-2

Características del reloj.....ES-5

Configuración de los ajustes de hora y fechaES-6

Para configurar los ajustes de la hora y fecha.....ES-6

Selección de un modo.....ES-8

Alarma.....ES-10

Para ajustar la hora de alarma.....ES-10

Para detener la alarma.....ES-11

Para habilitar y deshabilitar la alarma diaria y la señal horaria.....ES-11

Para probar la alarma.....ES-12

Cronómetro.....ES-13

Para medir el tiempo transcurrido.....ES-13

ES-3

Indicadores principales.....ES-14

Especificaciones.....ES-15

Características del reloj

- ◆ Alarma
- ◆ Cronómetro

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.




<https://support.casio.com/global/es/wat/model/3503/>

ES-4

ES-5

Configuración de los ajustes de hora y fecha

Para configurar los ajustes de la hora y fecha

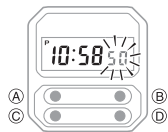

1. En el modo de indicación de la hora, presione (C) tres veces. Esto hace que los segundos destellen en la pantalla.
2. Para seleccionar un ajuste, presione (A) para mover el destello en la secuencia mostrada a continuación.



ES-6

3. Utilice (D) para cambiar el ajuste seleccionado.

Pantalla	Este elemento de ajuste:
50	Reposicionar los segundos a 00 • 30 a 59 segundos: Añade 1 a los minutos
10:58	Cambiar la hora o los minutos • Si mantiene presionado (D) la selección actual cambiará rápidamente.
6 30 T H	Cambiar el mes, día, o día de la semana • Si mantiene presionado (D) la selección actual cambiará rápidamente.

4. Presione (C) para salir de la pantalla de ajuste.


- El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no se acciona ningún botón durante uno o dos minutos en el modo de ajuste de la hora.

ES-7

Selección de un modo

- Presione (C) para cambiar el modo.
- Tras realizar una operación en cualquier modo, presione (C) para volver al modo de indicación de la hora.

- En cualquier modo, presione (B) para iluminar la esfera del reloj.

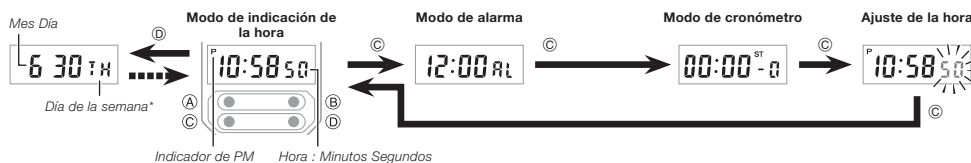

* SU: Domingo MO: Lunes TU: Martes WE: Miércoles TH: Jueves FR: Viernes
SA: Sábado

ES-8

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.



<https://support.casio.com/global/es/wat/model/3503/>

ES-9

Alarma

Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 20 segundos a la hora preestablecida. Cuando está activada la señal horaria, el reloj emite una señal acústica a cada hora en punto.

- El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no se acciona ningún botón durante uno o dos minutos en el modo de alarma.

Para ajustar la hora de alarma

1. Presione (A) en el modo de alarma.



ES-10

2. Presione (D) para aumentar los dígitos destellantes.


- Si mantiene presionado (D) el ajuste cambiará a alta velocidad.
- Presione (C) para volver al modo de indicación de la hora.

Para detener la alarma

Presione cualquier botón para detener la alarma después que empiece a sonar.

Para habilitar y deshabilitar la alarma diaria y la señal horaria

Presione (D) en el modo de alarma para cambiar los ajustes de la alarma diaria y de la señal horaria, en la siguiente secuencia.




ES-11

Para probar la alarma

Mantenga presionado (D) en el modo de alarma para hacer sonar la alarma.

Cronómetro

Minutos: Segundos

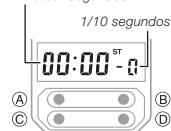

El modo de cronómetro le permite medir el tiempo transcurrido. El rango del cronómetro es de 59 minutos, 59,9 segundos.


Para medir el tiempo transcurrido



ES-12

ES-13

Indicadores principales

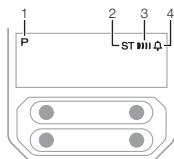

Número	Nombre	Vea
1	Indicador de PM	ES-8
2	Modo de cronómetro	ES-13
3	Indicador de alarma activada	ES-11
4	Indicador de señal horaria activada	ES-11

ES-14

Especificaciones

Precisión:

±30 segundos al mes como promedio.

Funciones básicas:

Hora, minutos, segundos, mes, día, día de la semana, a.m./p.m.(P)
 Calendario automático ajustado a 28 días para febrero

Alarma:

Unidades de ajuste: Hora, minutos
 Señal acústica: 20 segundos
 Señal horaria: El reloj emite un tono acústico cada hora en punto.

Cronómetro:

Unidades de medición: 1/10 segundos
 Capacidad de medición: 59 minutos, 59,9 segundos (60 minutos)

Otros:

Luz LED

ES-15

Pila:

CR1616 x 1 (pila en venta por separado)
 Autonomía de la pila: Aproximadamente 3 años
 Condiciones:
 - Alarma: Una vez (20 segundos)/día
 - Iluminación: Una vez (1,5 segundos)/día

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

ES-16